

STREET FIGHTER II

The New Challengers

©CAPCOM 1992. ALL RIGHTS RESERVED.

取扱説明書

WARNING

This game is for use in Japan only.
Sales, export or operation outside this
country may be construed as copyright
and trademark infringement and is strictly
prohibited.
Violators are subject to severe penalties
and will be prosecuted to the full extent
of the law.

CAPCOM®

552939004-7

お客様各位

お 願 い

この度は、当社の製品をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

この製品は、弊社が著作権を保有しておりお客様が上映、営業できる地域は、日本国内に限定されております。

従いまして、この製品を当社の許可なく、日本国外で上映、営業することは、著作権法に違反する恐れがありますのでご注意下さい。

つきましては、お客様におかれまして心づきご賢察の上、この製品が国外へ流出して、当社の著作権が侵害されることのないよう格別のご理解とご協力を賜ります様お願い申し上げます。

株式会社 カブコム

本社 東京都中央区新富町2丁目1番10号
TEL 03-5561-0000 FAX 03-5561-0077
支 店 札幌 札幌市東区西町2丁目1番1号
(新富ビル4F) TEL 011-232-0700 FAX 011-232-0701
大 阪 大阪市中央区南船場2丁目2番1号
TEL 06-6561-0000 FAX 06-6561-0077
中部事務所 名古屋市中区栄2丁目4番20号
サービス課 TEL 052-555-0000 FAX 052-555-0077


●設置の概要

○基板コネクタ

JAMMA規格

○CRTモニター

出力画面

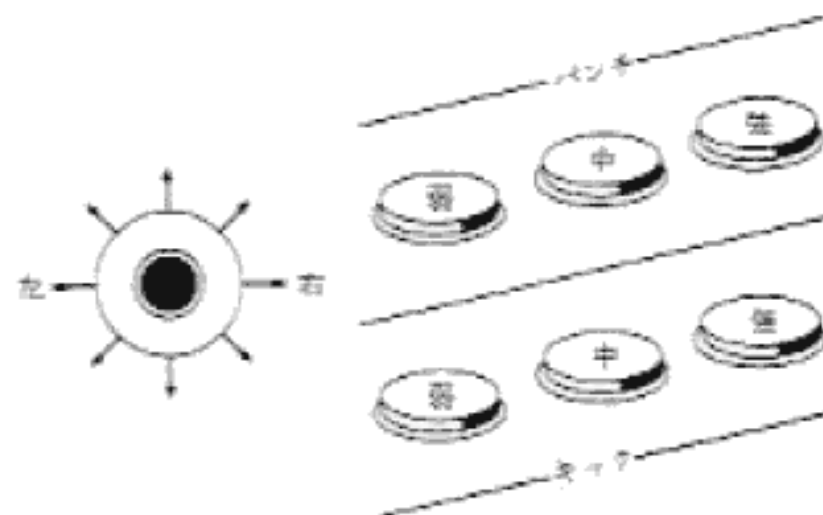

○8方向レバー

プレイヤーの上下、左右、各方向への移動

JAMMA規格

端子面		部品面
GND	A 1	GND
GND	B 2	GND
+5V	C 3	+5V
+5V	D 4	+5V
N.C.	E 5	N.C.
+12V	F 6	+12V
	H 7	
N.C.	J 8	COIN COUNTER 1
(COIN LOCK OUT 2)	K 9	(COIN LOCK OUT 1)
SP(-)	L 10	SP(+)
N.C.	M 11	N.C.
VIDEO GREEN	N 12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P 13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R 14	VIDEO GND
N.C.	S 15	TEST SW
COIN SW 2	T 16	COIN SW 1
START SW 2	U 17	START SW 1
2P UP	V 18	1P UP
2P DOWN	W 19	1P DOWN
2P LEFT	X 20	1P LEFT
2P RIGHT	Y 21	1P RIGHT
2P SHOT 1 (2P パンチ+キック)	Z 22	1P SHOT 1 (1P パンチ+キック)
2P SHOT 2 (2P パンチ+キック)	a 23	1P SHOT 2 (1P パンチ+キック)
2P SHOT 3 (2P パンチ+キック)	b 24	1P SHOT 3 (1P パンチ+キック)
N.C.	c 25	N.C.
N.C.	d 26	N.C.
GND	e 27	GND
GND	f 28	GND

●PARTS NAME


CRCE-38DA-3.96E : (HIROSE)

OR

1168-056-009 : (KEL)

●配置図

端子面

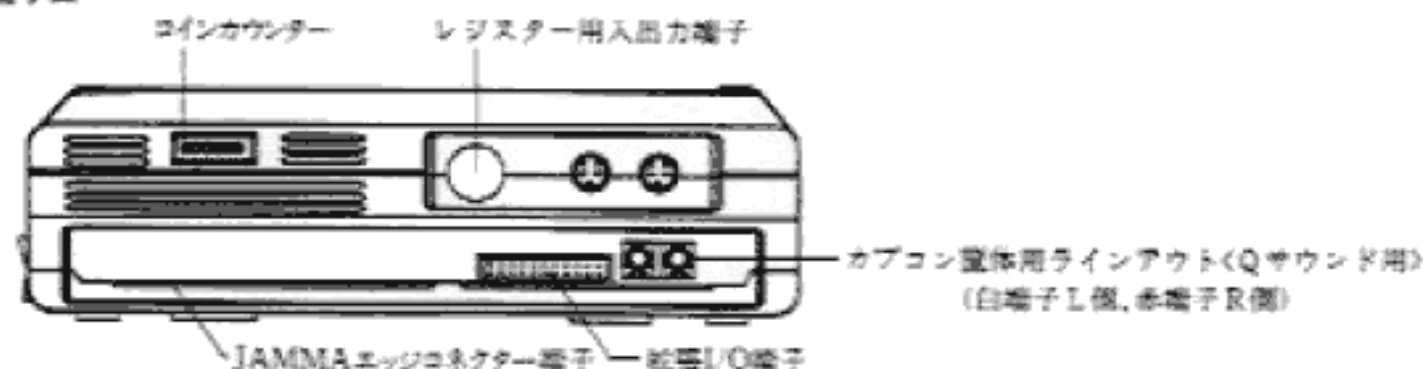

側面



取扱い注意

（ ゲーム基板は精密な電子部品でできています。
次のようなことは故障の原因になります。 ）

- 通風孔を布、紙などでふさぐ。
- 落としたり、ぶつけたりして本体に衝撃を与える。
- 異物が基板内に入る。（特に液状のもの、金属物など）
- ケースを分解する。

（ 故障したときは？ ）

基板の調子が悪いときは無理に直そうとせず、電源を確実に切り、お買い上げの販売店または
カプコンサービス課まで症状および状況をくわしくご連絡下さい。

※絶対に、ケースを分解したり封印シールを剥がしたりしないで下さい。
ケースの分解や封印シールを剥がしたもの、あるいはその形跡が認められたものに
ついての修理には一切応じません。

なおくわしくは、カプコンサービス課までお問い合わせ下さい。

☎06-706-8105

EEP-ROMについて

このゲームでは難易度、クレジットなどゲームの状態設定にDIP-SWではなく、EEP-ROMを使用します。EEP-ROMとは簡単に言うとバッテリーなしにバックアップすることのできるROMのことで、これにより筐体のモニターを見ながら簡単にゲームの状態を設定することができるようになりました。詳しい設定の仕方については「SYSTEM CONFIGURATIONについて」をお読み下さい。

TEST MENUについて

1) テストメニューの入り方

・お使いになる筐体により入り方が異なります。

A) 当社筐体を使用する、またはテストSWがある筐体を使用する場合

テストSWを押すことによりテストメニューに入ります。

B) テストSWがない筐体を使用する場合

ケース本体のテストSWを押すことによりテストメニューに入ります。

・テストメニューに入ると下記の画面が表示されます。(※画面A)

2) テストメニューの終わり方

・テストメニュー画面で「9: EXIT」にカーソルを合わせ、1PのAボタンを押すとゲームモードに戻ります。

T E S T M E N U

- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 SYSTEM CONFIGURATION
- 4 MEMORY TEST
- 5 SOUND & VOICE
- 6 COLOR
- 7 DOT CROSS HATCH
- 8 CHARACTER
- 9 EXIT

- 1. 各コントロールスイッチのチェック (入力)
- 2. 各コントロールスイッチのチェック (出力)
- 3. ゲームの状態設定
- 4. メモリーチェック
- 5. サウンド、ボイスのチェック
- 6. 色調整
- 7. 画面表示の調整
- 8. キャラクターテスト
- 9. ゲームモードに戻る

(※画面A)

3) 基本項目および選択方法

- ・1P用のレバーで項目を選び、1P用のAボタンを押すことによりテストに移ります。
- ・この項目から1Pスタートと2Pスタートを同時に押すことによりテストメニュー画面に戻ることができます。

「9. SYSTEM CONFIGURATION」は設定終了後「4. MEMORY TEST」は
テスト終了後に自動的にテストメニューに戻ります。

●端子説明

JAMMA	—JAMMAエッジコネクタ端子
OPTION	—拡張I/O端子
AUDIO OUT	—カプコン筐体用ラインアクト(Qサウンド用) (白端子L側、赤端子R側) その他の筐体では未使用
REGISTER	—レジスター用入出力端子

●拡張I/O端子説明

コネクタ側ピン配置					
33	□□□□□□□□□□□□□□□□	1	GND	33	AWG20 黒
34	□□□□□□□□□□□□□□□□	2	GND	34	AWG20 黒
			1P SHOT4 (1Pキック時)	19	AWG22 白
			1P SHOT5 (1Pキック中)	17	AWG22 赤
			1P SHOT6 (1Pキック後)	15	AWG22 緑
			2P SHOT4 (2Pキック時)	21	AWG22 灰/黄
			2P SHOT5 (2Pキック中)	23	AWG22 紫/黄
			2P SHOT6 (2Pキック後)	9	AWG22 紫/黄

TEST —TESTスイッチ


VOLUME

UP —ボリウムアップスイッチ

DOWN —ボリウムダウンスイッチ

●結線図

OPTIONコネクタ端子

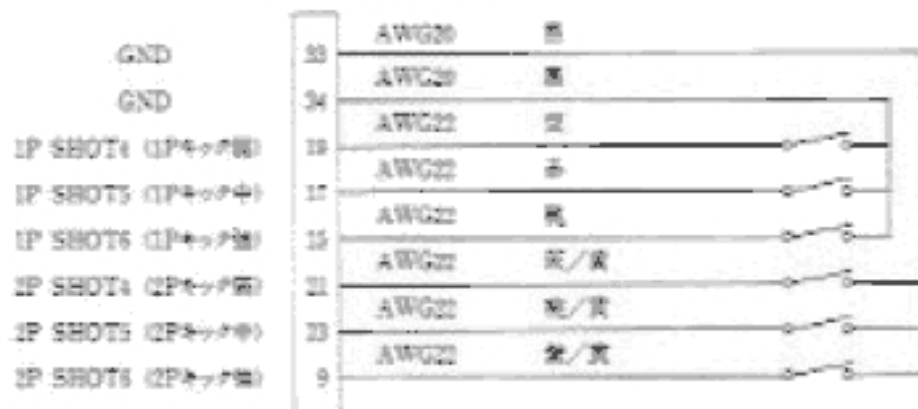

SYSTEM CONFIGURATIONについて

このゲームでは難易度、クレジットなどゲームの状態設定にDIP-SWではなく、EEP-ROMを使用します。EEP-ROMとは簡単に言うとなっぺりなしにバックアップすることのできるROMのことです。これにより筐体のモニターを見ながら簡単にゲームの状態を設定することができるようになりました。

1) システムコンフィギュレーションの入り方

- ・テストメニューで「3. SYSTEM CONFIGURATION」を選び、1P用のAボタンを押して下る。
- 画面はSYSTEM CONFIGURATION MENUの表示になります。(※画面B)

2) システムコンフィギュレーションの終わり方

- ・すべての設定が終了したら「EXIT」にカーソルを合わせ、1P用のスタートボタンを押します。
- ・設定の変更をしなかった場合は、書き込みをせずにテストメニューに戻ります。
- ・設定を変更した場合のみ、設定した状態をEEP-ROMに記憶し、その後テストメニューに戻ります。
- ・書き込み中は画面の下に「SAVING NEW CONFIGURATION IN EEPROM」というメッセージが表示されます。
- ・書き込みには1～2秒くらいの時間がかかります。
- 書き込み中に電源を落とさないで下さい。
- ・書き込みが終了すると、「CONFIGURATION SAVED」というメッセージが表示され、テストメニューに自動的に戻ります。

SYSTEM CONFIGURATION MENU

COIN	1COIN 1CREDIT
GAME DIFFICULTY	4 MED:HD
SOUND	STEADY
DEMO SOUND?	OFF
CONTINUE	ON
START MODE	OFF
MONITOR FLIP	OFF
FACTORY SETTING	
EXIT	

- …プレイ料金設定
- …ゲーム難易度設定
- …サウンドモード設定
- …集客ガソのサウンド設定
- …コンティニュー（継続プレイ）設定
- …スタートモード設定
- …モニター反転設定
- …工場出荷設定に戻す
- …テストメニューに戻る

(※画面B)

3) 設定方法

- ・1P用のレバーでカーソルを設定したい項目に合わせ、レバーの左右を入れると（または1P用のAボタンを押すと）次ページの設定表の順に内容が変わります。

4)各項目の説明

1. INPUT	各コントロールスイッチの状態をチェックします。 スイッチが入ると「1」を表示します。
2. OUTPUT	「0」のよまのときは配線、スイッチなどをチェックして下さい。
3. SYSTEM CONFIGURATION	メイン設定、難易度などゲームの状態を設定します。 詳しい使い方については次頁を参照して下さい。
4. MEMORY TEST	基板に搭載されたメモリーをチェックします。 正常に動作する場合は「OK」、異常がある場合は「ERROR」と表示されます。 「ERROR」と表示された場合はもう一度メモリーチェックしてみてください。 それでもまだ「ERROR」と表示されたときは当社のサービス課までご連絡下さい。
5. SOUND & VOICE	1P用のレバーでSOUNDまたはVOICEのコードを選択します。 1P用のAボタンを押すとそのコードのSOUNDまたはVOICEを鳴らすことができます。 任意の音を鳴らしながらボリュームなどを調整して下さい。
6. COLOR	赤、緑、青、白のカラーバーが表示されます。 各色がバランス良くきれいに表示され、かつ背景部分が十分に黒くなるように 筐体のRGBおよびブライトを調整して下さい。
7. DOT CROSS HATCH	格子スクリーンを使って画面の歪みなどを分かりやすくします。 歪みをなくし、適切な大きさのモニターになるように調整して下さい。
8. CHARACTER	調整時には使用しません。
9. EXIT	ここにカーソルを合わせ、1P用のAボタンを押すとゲーム画面に戻ります。

音量設定について

本機の音量設定はボリュームダウンスイッチ又はボリュームアップスイッチを押すことによって行ない、電源を切っても設定値はバックアップされます。万一、音量設定が正常に行なえない場合は、ボリュームダウンスイッチからしくは、ボリュームアップスイッチを5秒以上押し続けたのも再度設定を行なって下さい。

SYSTEM CONFIGURATION

各項目の説明

COIN	プレイ料金の設定をします。
GAME DIFFICULTY	ゲームの難易度を設定します。 難易度は1〜8までの8段階あり、1がもっとも簡単で数が大きくなるほど難しくなります。
SOUND	当社のQサウンド専用筐体をご使用の場合のみ、「STEREO」に設定してください。 プレイヤーを包み込む、立体音響システム「Qサウンド」の効果を得ることができます。 それ以外の筐体をご使用の場合はモノラルに設定してください。 ・STEREO…Q効果あり ・MONAURAL…モノラル（Q効果なし）
DEMO SOUND	ゲームが行われていないときにデモサウンドを鳴らすかどうかを設定します。 ・ON…集客デモ中サウンドあり ・OFF…集客デモ中サウンドなし
CONTINUE	コンティニュー（継続）プレイの設定をします。 ・ON…コンティニューあり ・OFF…コンティニューなし
START MODE	ゲームスタート時、2P側から1人プレイゲームがスタートできるかどうかを設定します。 ・ON…2P側からのスタートあり ・OFF…2P側からのスタートなし
MONITOR FLIP	モニターを反転させる設定をします。 ゲームを立ち上げたときに画面が上下逆を向いていたときは設定を変更して下さい。 ・ON…画面反転しています ・OFF…画面反転していません
FACTORY SETTING	工場出荷時の設定に強制的に戻します。 ここでは間違えて内容を変更してしまわないように、1P用のスタートボタンでしか操作できないようになっています。
EXIT	設定を記憶してテストメニューに戻ります。 ここでは間違えて記憶を書き換えることがないように1P用のスタートボタンでしか操作できないようになっています。

SYSTEM CONFIGURATION

4) 設定表

COIN	1コイン 1クレジット	1コイン 2クレジット	1コイン 3クレジット	1コイン 4クレジット	1コイン 6クレジット
	2コイン 1クレジット	3コイン 1クレジット	4コイン 1クレジット	1コインスタート 1コイン=2クレジット	フリープレイ
GAME DIFFICULTY	1 EASIEST	2 VERY EASY	3 EASY	4 MEDIUM	
	5 MEDIUM HARD	6 HARD	7 VERY HARD	8 HARDEST	
SOUND	ステレオ(4サウンド)			モノラル	
DEMO SOUND	ON			OFF	
CONTINUE	ON			OFF	
START MODE	ON			OFF	
MONITOR FLIP	ON			OFF	


※大文字は工場出荷時の設定です。

※設定を変更したときは必ず「EXIT」で1Pスタートボタンを押して下さい。

※押さずに電源を切った場合、自動的に設定は記憶されません。


P.C.B.取付け参考図

1) ブラケットスタンド取り付け

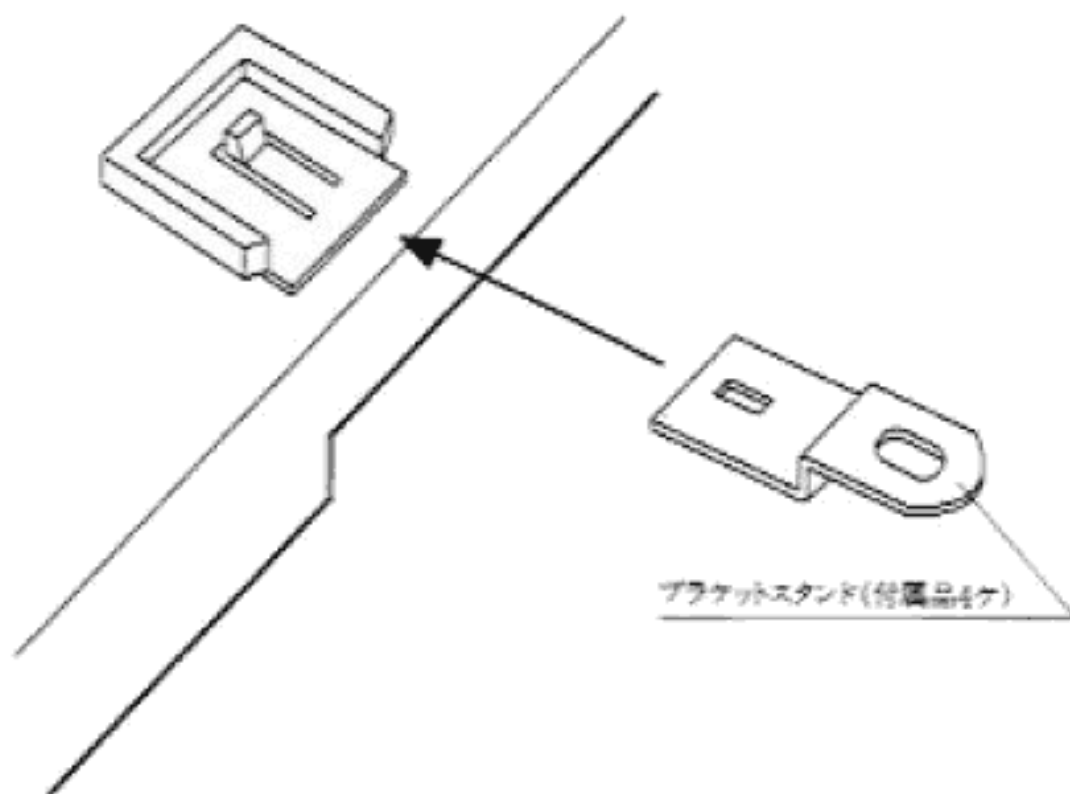


2) P.C.B.取り付け


取付けビス (添付してありません)

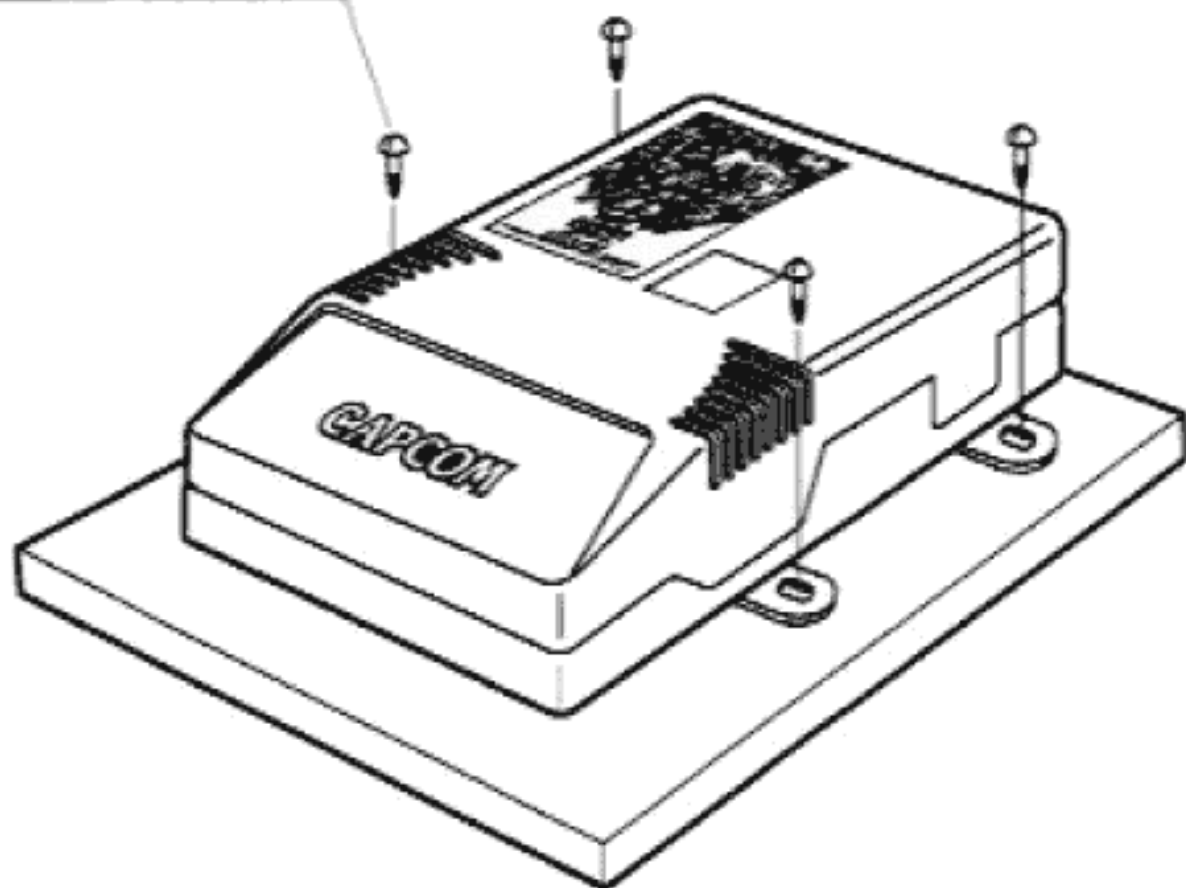

カートリッジの取り外し方

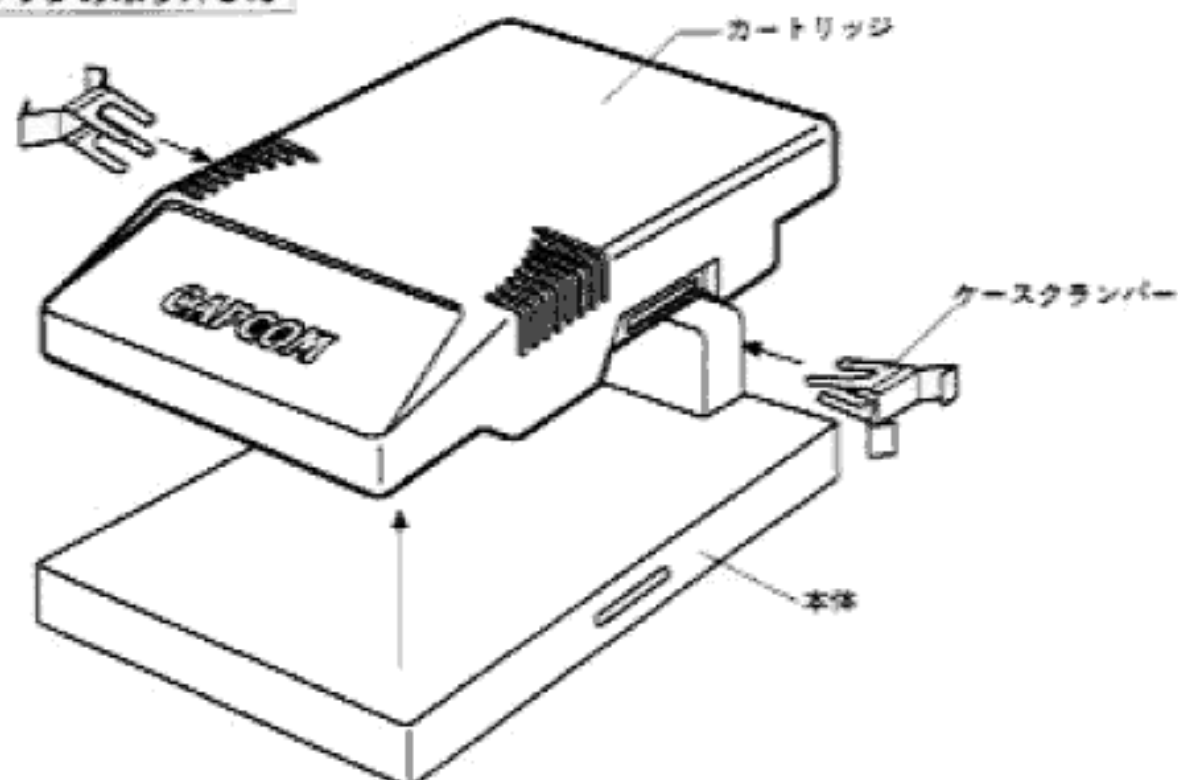

シール説明

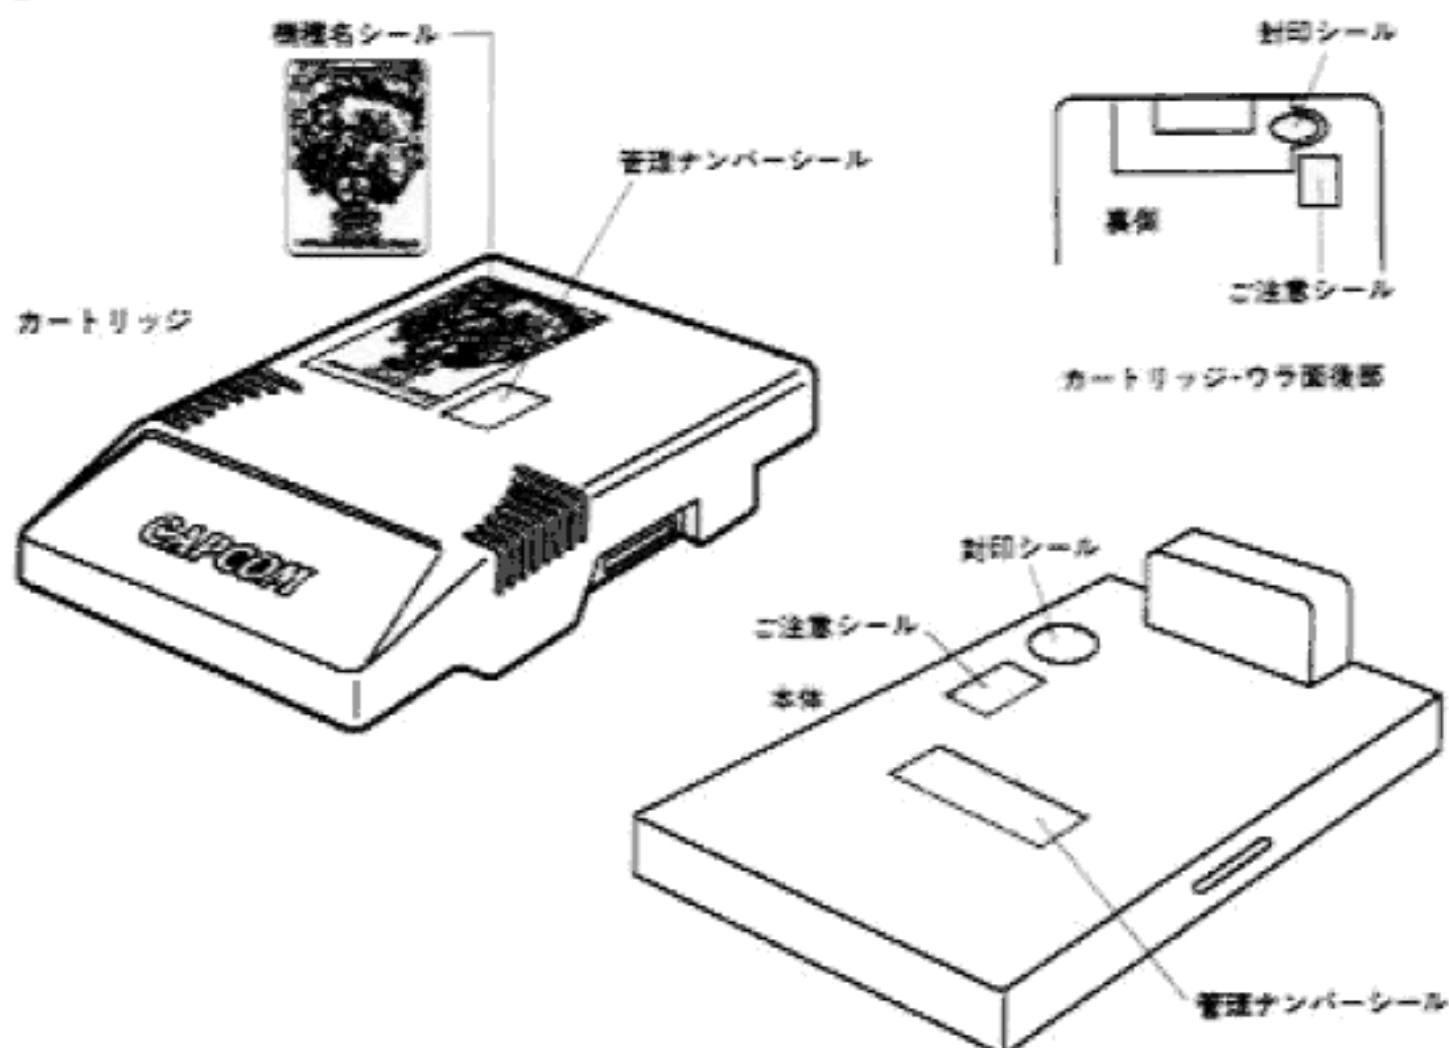

※絶対に、ケースを分解したり封印シールを剥がしたりしないで下さい。
 ケースの分解や封印シールを剥がしたもの、あるいはその部品が認められたものについて
 の修理には一切応じません。